


Layout des Telefons

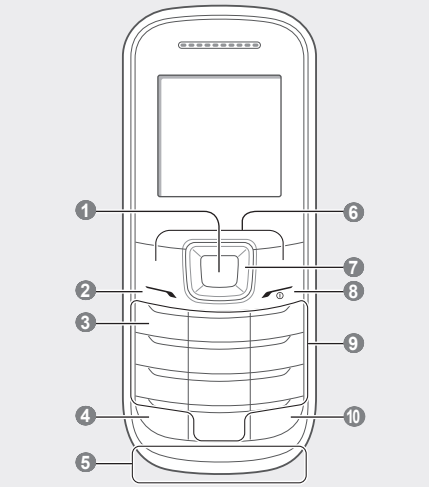


- 1 Bestätigungstaste**
Zum Auswählen der markierten Menüoption oder zur Bestätigung einer Eingabe; im Standby-Betrieb: zum Aufrufen des Menümodus
Je nach Dienstanbieter oder Region können sich die Tastenfunktionen unterscheiden
- 2 Wähltaste**
Zum Einleiten oder Beantworten eines Anrufs; im Standby-Betrieb: zum Aufrufen der Anruf- und Nachrichtenprotokolle, zum Senden einer SOS-Nachricht
Siehe „SOS-Nachricht aktivieren und senden“
- 3 Mailbox-Taste**
Im Standby-Betrieb: zum Abhören der Mailbox (gedrückt halten)
- 4 Tastensperre**
Im Standby-Betrieb: zum Sperren bzw. Entsperren der Tastatur (gedrückt halten)
- 5 Interne Antenne**
- 6 Soft-Tasten**
Zum Ausführen der unten auf dem Display angezeigten Aktionen
- 7 4-Wege-Navigationstaste**
Im Standby-Betrieb: zum Aufrufen benutzerdefinierter Menüs (voreingestellte Menüs können je nach Dienstanbieter variieren), zum Aktivieren der Taschenlampe (nach oben); zum Einleiten eines Täuschungsanrufs (nach unten); im Menümodus: zum Blättern durch die Menüoptionen
Siehe „Taschenlampenfunktion aktivieren“
Siehe „Täuschungsanrufe einleiten“
- 8 Ein-/Aus-/Ende-Taste**
Zum Ein- und Ausschalten des Telefons (gedrückt halten), zum Beenden eines Gesprächs; im Menümodus: zum Abbrechen der Eingabe und zum Wechseln in den Standby-Betrieb
- 9 Alphanumerische Tasten**
- 10 Stummtaste**
Im Standby-Betrieb: zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des Stumm-Modus (gedrückt halten)

Ihr Telefon zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Displays an:

Symbol	Beschreibung
	Signalstärke
	Aktives Gespräch
	Anrufumleitung aktiviert
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
	Alarm aktiviert
	Roaming (außerhalb des normalen Versorgungsbereichs)
	Neue Textnachricht (SMS)
	Neue Mailbox-Nachricht
	Normalprofil aktiviert
	Stummprofil aktiviert
	Akkuladezustand

SIM-Karte und Akku einsetzen

- Nehmen Sie die Abdeckung auf der Rückseite ab und den Akku heraus, und setzen Sie die SIM-Karte ein.

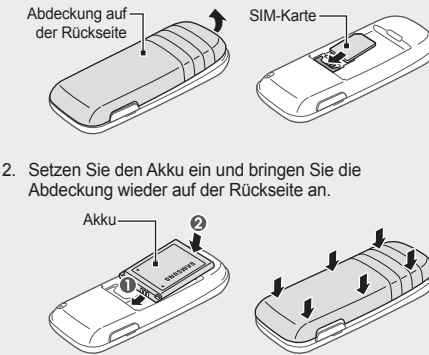

Akku laden

- Wenn der Akku vollständig entladen ist, können Sie das Gerät auch dann nicht einschalten, wenn Sie den Reiseadapter anschließen. Sie müssen das Gerät zunächst einige Minuten lang aufladen, bevor Sie es wieder einschalten können.



- Entfernen Sie den Akku erst, nachdem Sie den Reiseadapter entfernt haben. Ansonsten könnten Sie das Gerät beschädigen.
- Trennen Sie den Reiseadapter vom Netz, wenn Sie ihn nicht benutzen, um Energie zu sparen. Der Reiseadapter verfügt nicht über einen Ein/Aus-Schalter, daher müssen Sie ihn von der Netzsteckdose trennen, um die Spannungsversorgung zu unterbrechen. Während der Verwendung sollte sich der Reiseadapter in der Nähe der Netzsteckdose befinden.

Hinweissymbole

	Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen
	Gefolgt von: Die Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen, z. B.: Wählen Sie im Menümodus Nachrichten → Nachricht erstellen aus (steht für Nachrichten , gefolgt von Nachricht erstellen)
	Eckige Klammern: Telefontasten, z. B.: [] (steht für die Ein-/Aus-/Ende-Taste)
	Spitze Klammern: Soft-Tasten zum Steuern der einzelnen Funktionen auf dem Bildschirm, z. B.: < Speichern > (steht für die Soft-Taste Speichern)

Telefon ein- oder ausschalten

So schalten Sie Ihr Telefon ein:

- Halten Sie [] gedrückt.
- Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie <**OK**>.
- Wenn der Setup-Assistent geöffnet ist, können Sie Ihr Gerät wie gewünscht mithilfe der Angaben auf dem Display einstellen.

- Wenn der Akku vollständig entladen ist oder aus dem Gerät entfernt wird, werden Uhrzeit und Datum zurückgesetzt.

Zum Ausschalten des Telefons wiederholen Sie Schritt 1.

Auf Menüs zugreifen

So greifen Sie auf die Menüs Ihres Telefons zu:

- Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**>, um in den Menümodus zu wechseln.
- Sie müssen je nach Land oder Netzbetreiber möglicherweise die Bestätigungstaste drücken, um den Menümodus aufzurufen.
- Blättern Sie mit der Navigationstaste zu einem Menü oder einer Option.
- Drücken Sie <**Auswählen**> oder die Bestätigungstaste, um die markierte Option zu bestätigen.
- Drücken Sie <**Zurück**>, um eine Menüebene nach oben zu gelangen. Drücken Sie [], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

- Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das die PIN2 erforderlich ist, müssen Sie die zusammen mit der SIM-Karte bereitgestellte PIN2 eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.
- Samsung ist weder für den Verlust von Passwörtern und persönlichen Daten noch für Schäden verantwortlich, die durch illegale Software verursacht wurden.

Anrufen

- Geben Sie im Standby-Betrieb eine Vorwahl und eine Rufnummer ein.
- Um die Rufnummer zu wählen, drücken Sie [].
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Anruf beantworten

- Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie [].
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Lautstärke einstellen

So stellen Sie die Lautstärke der Klingeltöne ein

- Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Profil** aus.
- Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.

- Bei Verwendung des Stumm- oder Offline-Profils kann die Klingeltonlautstärke nicht eingestellt werden.

- Drücken Sie <**Optionen**> → **Bearbeiten**.
- Wählen Sie **Lautstärke** aus.
- Blättern Sie zu **Anrufsignal**.
- Blättern Sie nach links oder rechts, um die Lautstärke einzustellen, und drücken Sie <**Speichern**>.

So stellen Sie die Sprachlautstärke während eines Gesprächs ein

Drücken Sie während eines Gesprächs die Navigationstaste nach oben oder nach unten, um die Lautstärke einzustellen.

- In lauten Umgebungen können Sie unter Umständen Probleme haben, Anrufe zu hören, wenn Sie die Lautsprecher- und Freisprechfunktion nutzen. Verwenden Sie für einen besseren Ton den normalen Telefonmodus.

Klingelton ändern

- Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Profil** aus.
- Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.

- Im Stumm-, Besprechungs- oder Offline-Profil kann der Klingelton nicht geändert werden.

- Drücken Sie <**Optionen**> → **Bearbeiten**.
- Wählen Sie **Anruf-Klingelton** aus.
- Wählen Sie einen Klingelton aus.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Profilliste aus.

Rufnummer eines zuletzt getätigten Anrufs wählen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb [].
- Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Anruftyp.
- Blättern Sie nach oben oder unten zu einer Nummer oder einem Namen.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Anrufdetails anzuzeigen, oder drücken Sie [], um die Nummer zu wählen.

Text eingeben

So ändern Sie den Texteingabemodus

- Halten Sie [#] gedrückt, um zwischen dem T9- und dem ABC-Modus zu wechseln. Je nach Land können Sie einen Eingabemodus für Ihre Sprache aufrufen.
- Drücken Sie [#], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus zu wechseln.

- Wählen Sie einen Kontakt aus.
- Wählen Sie bei Bedarf eine Rufnummer aus.
- Wenn Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt haben, drücken Sie zum Speichern der Empfänger die Bestätigungstaste → **Speichern**.
- Blättern Sie nach unten und stellen Sie die Anzahl der Wiederholungen für die SOS-Nachricht ein.
- Drücken Sie <**Speichern**> → <**Ja**>.

So senden Sie eine SOS-Nachricht

- Sperren Sie die Tasten und drücken Sie vier Mal [], um eine SOS-Nachricht an voreingestellte Telefonnummern zu senden.
Das Telefon wechselt in den SOS-Modus und sendet die voreingestellte SOS-Nachricht.
- Um den SOS-Modus zu beenden, drücken Sie [].

Taschenlampenfunktion aktivieren

Mit der Taschenlampenfunktion bzw. durch Aktivieren der hellst möglichen Displayhintergrund-Beleuchtungsstufe können Sie sich auch in dunklen Umgebungen bestens orientieren.

Halten Sie die Navigationstaste im Standby-Betrieb nach oben gedrückt, um den Taschenlampen-Modus zu aktivieren. Die Taschenlampe schaltet sich automatisch ein.

Um die Taschenlampe auszuschalten, drücken Sie <**Aus**>. Um den Taschenlampen-Modus zu deaktivieren, drücken Sie <**Zurück**>.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, Samsung Electronics
erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM Mobiltelefon : GT-E1200M

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62311 : 2008
EMV	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
FUNK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Hiernit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der nachfolgend benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:
Samsung Electronics QA Lab.

Sie kann jederzeit auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstes. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Produkt erworben haben.

- Um ein Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie [0].
- Um Satzzeichen oder Emoticons einzufügen, drücken Sie wiederholt [1].
- Drücken Sie drei Mal [0], um eine neue Zeile zu beginnen.

Neuen Kontakt hinzufügen

- Je nach Dienstanbieter kann der Speicherort zum Speichern neuer Kontakte bereits voreingestellt sein. Um den Speicherort zu ändern, wählen Sie im Menümodus **Kontakte** → **Verwaltung** → **Neue Kontakte speichern** in → einen Speicherort aus.

- Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie <**Optionen**>.
- Wählen Sie **Kontakt erstellen** aus.
- Wählen Sie bei Bedarf einen Nummertyp aus.
- Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um den Kontakt zu speichern.

Nachrichten senden und anzeigen

So senden Sie eine SMS

- Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** aus.
- Geben Sie eine Empfängernummer ein und blättern Sie nach unten.
- Geben Sie den Nachrichtentext ein. *Siehe „Text eingeben“*.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Nachricht zu senden.

So zeigen Sie eine SMS an

- Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Posteingang** aus.
- Wählen Sie eine SMS aus.

Täuschungsanrufe einleiten

Sie können einen eingehenden Anruf simulieren, wenn Sie sich aus Besprechungen oder unangenehmen Situationen stehlen möchten.

So aktivieren Sie die Täuschungsanruffunktion

Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Schnellzugriff für Täuschungsanruf** → **Ein** aus.

So leiten Sie einen Täuschungsanruf ein

- Halten Sie im Standby-Betrieb die Navigationstaste nach unten gedrückt.
- Drücken Sie bei aktivierter Tastensperre vier Mal die Navigationstaste nach unten.

uTrack aktivieren

Wenn jemand in Ihr Telefon eine neue SIM-Karte einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Telefonnummer an die festgelegten Empfänger, damit Sie Ihr Telefon leichter finden und zurückbekommen können. So aktivieren Sie uTrack:

- Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack** aus.
- Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie <**OK**>.

- Beim ersten Aufrufen von **uTrack** werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.